

Link do produktu: <https://www.markland.pl/sterownik-radiolinia-wlaczniak-2-kanalowa-12-36v-ac-12-48v-dc-2-piloty-p-27545.html>



Sterownik radiolinia włącznik 2-kanalowa 12-36V/ AC -- 12-48V DC -2 piloty

Cena	88,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AL013
Kod EAN	5906349959519
EAN (GTIN)	5906349959519
Kolor	czarny
Kod producenta	AL- 2k/12-48V
Marka	Altimplus

Opis produktu



STEROWNIK ZDALNEGO STEROWANIA 2 KANAŁOWY (w komplecie 2 piloty)

URZĄDZENIE MOŻE BYĆ ZASILANE PRĄDEM STAŁYM LUB ZMIENNYM (WBUDOWANY PROSTONIK Z STABILIZACJĄ NAPIĘCIA)

NAPIĘCIE ZASILAJĄCE

12-48 V DC NAPIĘCIA STAŁEGO

12-36V AC NAPIĘCIA ZMIENNEGO

CZYNI GO BARDZO UNIWERSALNYM URZĄDZENIEM

WYSTĘPUJE Z RÓŻNYMI PODZAJAMI PILOTÓW.

AL-STER 2K/230/12-48 V AG-C211

Sterownik AL-STER AG-C211 jest urządzeniem zbudowanym w oparciu o najnowszą technologię SMD. Do jego produkcji wykorzystywane są nowoczesne mikroprocesory, oraz elementy SMD, jak i moduły zdalnej komunikacji. Każde wyjście zakończone jest przekaźnikiem jako elementem wykonawczym. Można je konfigurować w zależności od potrzeb. Jest to urządzenie uniwersalne do sterowania oświetleniem, bramami garażowymi, zdalnymi zasłonami, systemami kontroli dostępu itp.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania - 12 -36 V AC (prąd zmienny

12-48 V?DC (prąd stały

Pobór prądu - 10mA

Częstotliwość pracy odbiornika - 433,92MHz

Obciążalność styków przekaźników do - 10A / 230VAC

Wymiary 74mm x 54mm x 29mm

TRYBY PRACY

UWAGA. Przy każdorazowym ustawianiu trybu pracy odłączyć urządzenie od zasilania

Tryb pracy ustawiamy zworą na płytce centralki.

Sterownik może pracować w 3 trybach pracy.

1 tryb. Zwora zdjęta (ustawienie fabryczne). Tryb chwilowy (monostabilny). Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje zadziałanie odpowiadającego mu kanału sterownika na czas trzymania przycisku.

2 tryb. Zwarte punkty 1 i 2 zworą. Przerzutnik. Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje załączenie odpowiadającego mu kanału. Naciśnięcie drugiego przycisku pilota spowoduje rozłączenie pracującego kanału i po 2 sek. zwłoce załączenie drugiego kanału . Ponowne naciśnięcie pierwszego przycisku pilota spowoduje rozłączenie drugiego kanału i po 2 sek. zwłoce załączenie pierwszego kanału. Non stop jeden z kanałów jest załączony. Przy pilocie 2 przyciskowym nie ma możliwości przerywania trybu pracy .(Po zastosowaniu pilota 3 lub 4 przyciskowego tryb można przerwać przyciskiem C lub D).


3 tryb. Zwarte punkty 2 i 3 zworą. Tryb włącz/wyłącz (bistabilny) Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje załączenie odpowiadającego mu kanału. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku spowoduje rozłączenie kanału.

Kanały pracują niezależnie i mogą być niezależnie załączane i wyłączane.


MONTAŻ URZĄDZEN POWINNY WYKONYWAĆ OSOBY Z UPRAWNIENIAMI .

- 1 | 3 Tryb chwilowy - monostabilny
- jumper 1 | 3 włącz/wyłącz - bistabilny
- 1 | 3 przerzutnik

Zwora do ustawiania trybu pracy

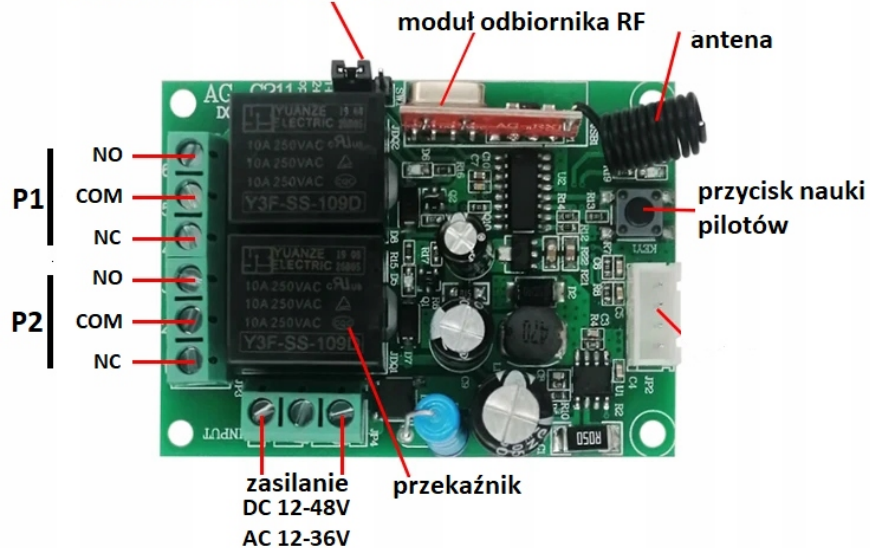

UWAGA: nie ma znaczenia pod, który zacisk podłączymy "+" i "-"

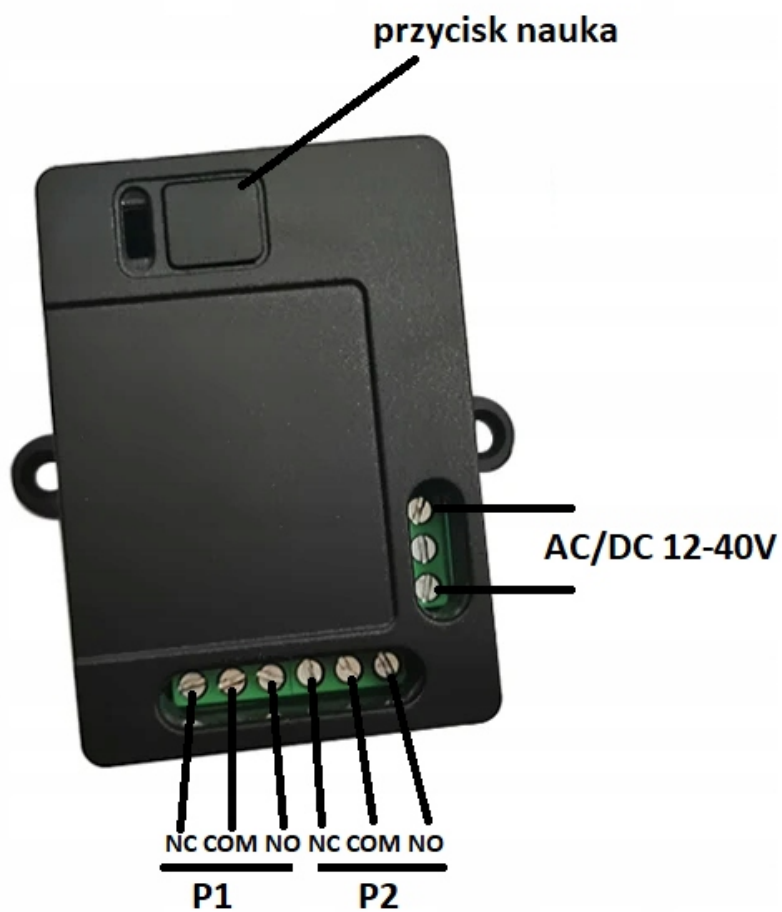





WZÓR 1