

Link do produktu: <https://www.markland.pl/sterownik-zamka-centralnego-motokey-ster005-p-26055.html>



Sterownik zamka centralnego Motokey STER005

Cena	57,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STER005
EAN (GTIN)	5904576970161
Numer katalogowy części	STER005
Producent części	Motokey
Typ samochodu	Samochody osobowe

Opis produktu

WSPÓŁPRACUJE BEZPOŚREDNIO Z SIŁOWNIKAMI, A TAKŻE FABRYCZNĄ INSTALACJĄ CENTRALNEGO ZAMKA.



FUNKCJE STEROWNIKA:

- ZAMYKANIE DRZWI
- OTWIERANIE DRZWI
- KLAPA BAGAŻNIKA - DODATKOWY KANAŁ
- STEROWANIE PLUSEM LUB MINUSEM
- STEROWANIE NA PRZEMIAN PLUS-MINUS
- ZMIANA IMPULSU DO ZAMKÓW PNEUMATYCZNYCH
- WYJŚCIE NA KIERUNKI
- AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE SZYB
- POBÓR PRĄDU: **7mA**

ZESTAW ZAWIERA:





- 2 PILOTY Z GUMOWYMI PRZYCISKAMI I DIODAMI LED
- JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
- INSTRUKCJĘ MONTAŻU W JĘZYKU POLSKIM


SPECYFIKACJA:

- CZĘSTOTLIWOŚĆ PILOTÓW: **433,92 mhz**
- NAPIĘCIE ZASILANIA: **DC 12V**
- MASA NETTO: **0,30 KG**
- TEMPERATURA PRACY: **OD -20 DO +50 STOPNI CELSJUSZA**
- MAX PRĄD DLA WYJŚCIA BAGAŻNIK MASA (-) 350 mA
- MAX PRĄD DLA WYJŚCIA DOMYK. SZYB (-) 350 mA
- MAX PRĄD DLA OBCIĄŻENIA WYJŚĆ CENTRALNEGO ZAMKA 10A



SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

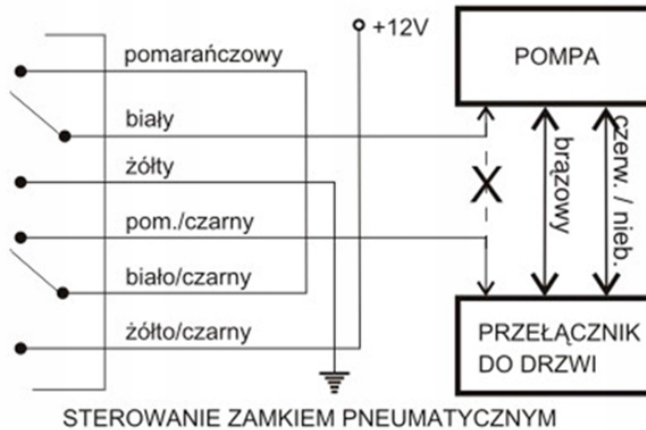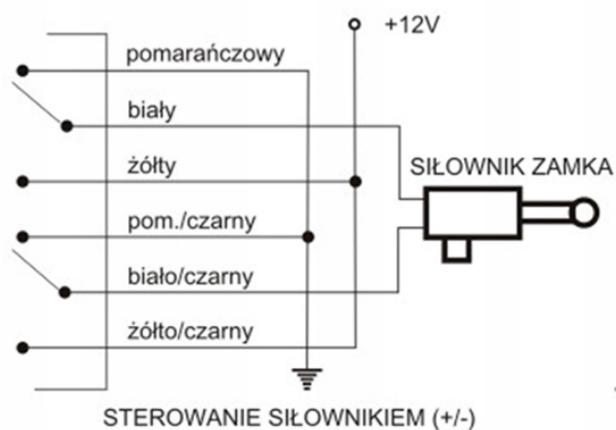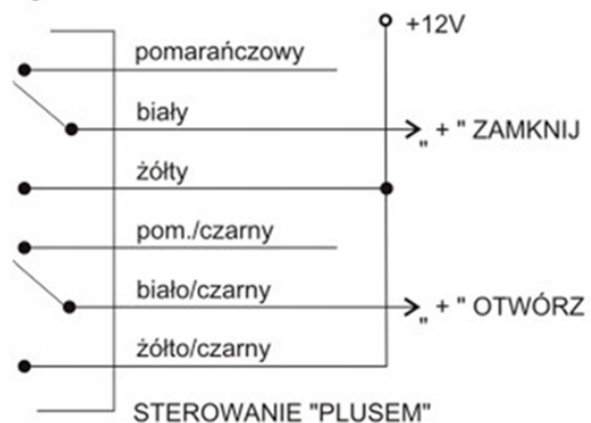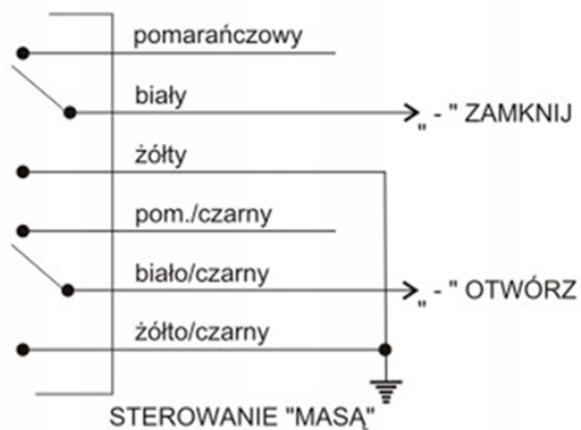

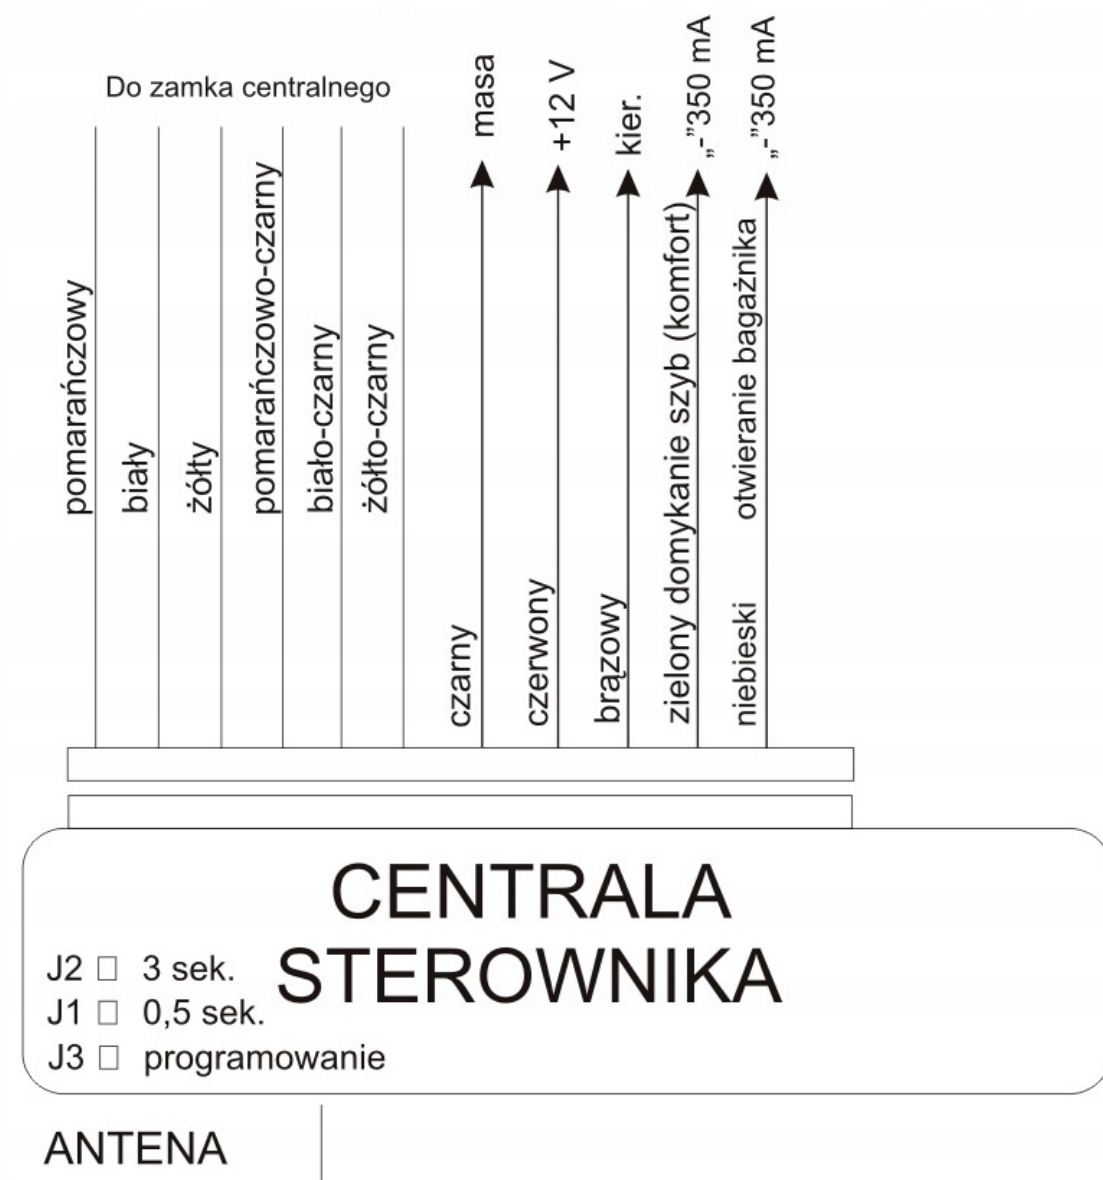

Instrukcja obsługi

1. Zamykanie:

Naciśnij przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. nastąpi zamknięcie zamka, potwierdzone jednym błyskiem kierunkowskazów.

2. Otwieranie:

Naciśnij przycisk **"kłódka otwarta"** na pilocie. Nastąpi otwarcie zamka, potwierdzone dwoma błyskami kierunkowskazów.

3. Wolny kanał (otwieranie klapy bagażnika):

Naciśnij na 2 sek. przycisk **"klapa bagażnika"** lub "kłódka otwarta" na pilocie. Nastąpi otwarcie bagażnika, potwierdzone

trzema błyskami kierunkowskazów.

4. Sygnalizacja dodatkowa (wyszukiwanie na parkingu):

Naciśnij na 3 sek. przycisk "**kłódka zamknięta**" na pilocie. Nastąpi sygnalizacja kierunkowskazami.

5. Zmiana czasu sterowania 0,5/3,5 sek:

Zmiana impulsu następuje poprzez równoczesne przytrzymanie przycisków otwórz i zamknij przez kilka sekund.

6. Domykanie szyb:

Naciśnij przycisk "**kłódka zamknięta**" na pilocie. Na dodatkowym wyjściu. Na dodatkowym wyjściu podawany jest przez 20 sek. sygnał masy.

7. Programowanie pilotów:

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk J3** do zapalenia się na stałe kierunkowskazów. Mamy 5 sek. na dokodowanie pilota. Każde dokodowanie pilota zostanie potwierdzone mrugnięciem kierunkowskazów. System maksymalnie obsługuje 4 piloty.



